
1 Instalação do software EasyShare



- Instale o software.
- Após instalar o software, volte a este Guia de introdução.

2 Conexão do cabo de alimentação

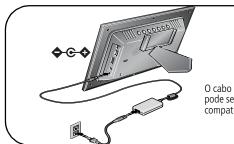


O cabo de alimentação (incluído com o porta-retratos) pode ser diferente do cabo na ilustração. Use o plugue compatível com o tipo de tomada.

Consulte a embalagem do produto para verificar seu conteúdo.

Para adquirir acessórios, visite www.kodak.com/go/digitalframes.

Inserção de cartão de memória/dispositivo USB

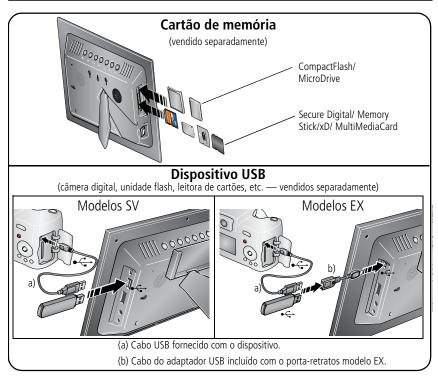



Como ativar o controle remoto



5 Como ligar o porta-retrato





Configuração do idioma





Exibição de uma apresentação de slides



- Uma apresentação de slides é iniciada automaticamente quando o porta-retratos é ligado.*
- As fotos e vídeos no cartão ou em um dispositivo conectado – são exibidos na ordem em que foram armazenados no cartão ou no dispositivo.
- Modelos EX: sem nenhum cartão inserido, a tela de conexão de rede aparece e ajuda você a se conectar à rede sem fio. Consulte o Capítulo 3

8 Mantenha-se informado sobre o seu porta-retratos digital!

Parabéns!

Você:

- configurou seu porta-retratos.
- inseriu um cartão ou outro dispositivo USB.
- assistiu à sua primeira apresentação de slides.




Ainda mais funções!

Vire a página para ver outros excelentes recursos do seu porta-retratos, incluindo a personalização da exibição de suas fotos. Deixe que ele retrate seu estilo pessoal e decore sua casa ou seu escritório! Para conhecer os incríveis acessórios para seu porta-retratos digital, visite **www.kodak.com/digitalframes**.

Visite www.kodak.com/digitalframesupport para obter informações sobre:


- o guia do usuário estendido
- solução interativa de problemas e reparos
- tutoriais interativos
- perguntas freqüentes
- downloads
- registro do produto

Vista frontal

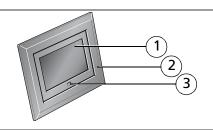

- 1 Tela LCD
- 2 Moldura
- 3 Sensor do controle remoto


Vista posterior/lateral esquerda

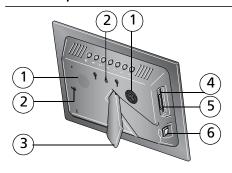

Insira o suporte 7 nas aberturas.

- 1 Alto-falantes
- 2 Encaixes para ganchos de parede
- 3 Suporte do porta-retratos
- 4 Abertura para cartão de memória: CF, MD 7
- 5 Abertura para cartão de memória: SD, MS, xD, MMC
- 6 Seletor Liga/Desliga
 - Suporte do controle remoto (removível)

Vista superior/lateral direita

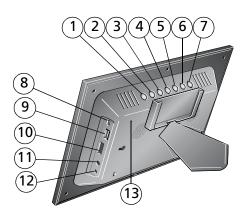

- 1 Seletor de foto/música 🛂 8
- 2 Reproduzir/pausar
- 3 Parar/Voltar **◄/**■
- 4 Menu
- 5 OK
- 6 Para baixo ▼
- 7 Para cima 🔺

- Conector USB (todos os modelos, para conexão com o computador; modelos EX, também para conexão com câmeras/dispositivos USB com cabo adaptador).
- 9 Conector USB (somente modelos SV, para câmeras/dispositivos USB. Não disponível nos modelos EX.)
- 10 Controle de volume
- 11 Entrada para fones de ouvido \(\infty\)
- 12 Entrada DC (12V) �- C- �
- 13 Botão Redefinir

Controle remoto



* Primeiro, coloque o seletor na posição Ligado no porta-retratos.

	Botão	Pressione para
•	liga/desliga*	ligar/desligar o porta-retratos.
	início	voltar para a tela inicial.
<u>.</u>	fotos/música	alternar entre exibição de fotos e seleção de música.
menu	menu	exibir as opções de menu.
back	back (voltar)	voltar para a tela anterior. interromper uma apresentação de slides, exibir miniaturas.
ОК	OK	aceitar a seleção atual.
+++	4 modos	navegar pelas fotos e menus.
Q	zoom	ampliar uma foto.
C)	girar	girar uma foto 90° no sentido horário a cada vez que o botão é pressionado.
✓	selecionar	marcar fotos para executar uma ação.
	apresentação de slides	reproduzir uma apresentação de slides.
▶	reproduzir/pausa	reproduzir/pausar um vídeo ou apresentação de slides.
*	retroceder	retroceder um vídeo.
*	avançar rápido	avançar um vídeo em alta velocidade.
	parar	interromper um vídeo, exibir o primeiro quadro. interromper uma apresentação de slides, exibir miniaturas.
-/+	volume	diminuir (-) ou aumentar (+) o volume.
£	sem som	desativar o áudio.

1

Aproveite ainda mais

Todos os botões e controles descritos se encontram no controle remoto, salvo indicação em contrário.

Exibição de fotos e vídeos

Exibição Miniaturas



- Para ver miniaturas de suas fotos, pressione quando uma apresentação de slides estiver em execução.
- Para navegar pelas miniaturas, pressione 🖘.
- Para assistir a um vídeo (**P**), selecione-o e pressione OK.


Exibição Única

- Para exibir uma foto em tela cheia, selecione-a na exibição Miniaturas e pressione OK.
- Para girar uma foto, pressione .

Apresentação de slides

■ Para iniciar uma apresentação de slides a partir de qualquer foto selecionada na exibição Miniaturas ou Única, pressione □.

Exclusão de fotos

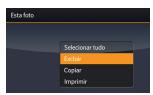

- I Exiba uma foto em exibição única e pressione (menu).
- 2 Pressione ♠ para destacar Excluir e pressione OK.
- **3** Destaque Excluir e pressione OK novamente para confirmar. Para cancelar a exclusão, destaque Sair e pressione OK.

A foto ou o vídeo é excluído. Para excluir várias fotos e vídeos, consulte a página 11.

NOTA: Você pode excluir fotos e vídeos de cartões de memória, da memória interna e de dispositivos USB (conectados) específicos. Modelos EX — não é possível excluir de locais remotos por meio da conexão de rede sem fio.

Como copiar fotos

Copie fotos e vídeos do local de exibição atual para a memória interna (não disponível no modelo SV710) ou para outro dispositivo conectado.



- **1** Exiba uma foto em exibição única e pressione (menu).
- 2 Pressione para destacar Copiar e pressione OK.
- 3 Pressione * para destacar o local para o qual deseja copiar e pressione OK.

Para copiar várias fotos e vídeos, consulte a página 11.

Para copiar fotos e vídeos para o seu computador no modo conectado ou sem fio (modelos EX), consulte o guia do usuário estendido em www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Seleção de várias fotos


Use o recurso de seleção múltipla para copiar ou excluir duas ou mais fotos ou vídeos; ou para reproduzir uma apresentação de slides de fotos ou vídeos selecionados.

Seleção de um por vez

- 1 Na exibição Miniaturas, pressione para localizar uma foto ou vídeo.
- 2 Pressione ✓ para selecionar uma foto ou vídeo. Repita o procedimento para selecionar mais fotos ou vídeos.

Uma marca de seleção aparece na foto. Pressione ✓ novamente para remover a marca de seleção. Agora você pode copiar, excluir ou exibir uma apresentação de slides de todas as fotos selecionadas.

Seleção de todos ao mesmo tempo

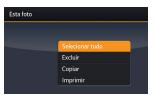

- 1 Pressione quando a foto ou vídeo for exibido na tela (apresentação de slides, vídeo, fotos individuais).
- 2 Pressione * para destacar Selecionar tudo e pressione OK.
 - Aparece uma marca de seleção em todas as fotos ou vídeos no local em que você estiver.
- **3** Para remover as marcas de seleção, pressione en eselecione Desmarcar tudo.

Exibição de fotos de outro local



- 1 Pressione 🛖. Todos os dispositivos conectados são listados.
- 2 Pressione ◆ ♣ para destacar o dispositivo desejado e pressione OK.

Tocando música

- 1 Pressione 🔄 para interromper a foto ou apresentação de slides e exibir a tela Áudio.
- 2 Pressione para localizar seus arquivos de música. Em seguida, pressione OK.



- **3** Pressione para ir à foto ou ao vídeo anterior ou seguinte. Em seguida, pressione OK.
 - A música começa a tocar.
- 4 Pressione 🔄 para voltar para a foto ou apresentação de slides.

A música selecionada continua a tocar e a apresentação de slides volta a ser executada. Os vídeos são exibidos sem o áudio relacionado.

- 5 Para desligar a música, pressione 🖵 e depois pressione ■.
- **6** Pressione \Box novamente para voltar para suas fotos.



12

Uso do modo Wi-Fi® (somente modelos EX)

Para obter mais informações sobre como usar os recursos sem fio do porta-retratos digital, consulte o guia do usuário em www.kodak.com/go/digitalframesupport ou visite www.kodak.com/go/wifisupport.

Antes de começar

Em seu computador, certifique-se de:

- Instalar o software que veio com o porta-retratos digital (página 1).
- Habilitar o compartilhamento de mídia no Windows Media Player 11 (selecione Biblioteca → Compartilhamento de mídia, e siga as instruções na tela).

Configuração da sua rede sem fio

Execute esta configuração de conexão do porta-retratos digital à sua rede sem fio uma única vez.

- 1 Verifique se o computador está ligado.
- **2** Remova todos os cartões de memória e dispositivos USB do porta-retratos e ligue-o. Na primeira vez que ligar o porta-retratos (após selecionar o idioma), aparecerá a tela de conexão da rede.

3 Siga as instruções nas telas da rede para se conectar à sua rede doméstica sem fio.

NOTA: Se as opções de segurança de sua rede estiverem ativadas, você será solicitado a digitar suas informações de segurança.

Para configurar a rede posteriormente, pressione 🛨 , destaque Configurações 🌃 e pressione OK.



Exibição de fotos na rede sem fio

Quando você exibe fotos em seu porta-retratos digital na rede sem fio, elas são acessadas em seu computador pelo Windows Media Player 11, ou pela Internet na galeria Kodak EasyShare.

- 1 Lique o computador e o porta-retratos digital. Pressione 🛖 .
- 2 Pressione 🖛 🖈 para destacar o nome do seu computador e pressione OK. Se você tem vários computadores na rede, primeiro selecione Computador de Rede
- **3** Siga as instruções na tela para escolher as fotos e pressione OK.
 - As fotos são exibidas como miniaturas. Pressione 🗇 para reproduzir uma apresentação de slides.

Se o nome do seu computador não aparecer na lista na página inicial, e para obter mais informações, consulte o quia do usuário em www.kodak.com/go/digitalframesupport.



Configuração de conta na Kodak Gallery

Você pode ver suas fotos diretamente da Kodak Gallery pela Internet. Execute esta configuração de conexão do porta-retratos à sua conta da Kodak Gallery uma única vez.

- 1 Pressione 🗗 , destaque Configurações 📢 e pressione OK.
- 2 Selecione Kodak EasyShare Gallery e pressione OK.
- 3 Use ♣ para digitar seu nome de usuário da Galeria (em geral, seu endereço de e-mail) e senha. Destaque Concluído e pressione OK.
- 4 Pressione 🛨 . A Kodak Gallery 💽 aparece como uma opção na tela de início.

Apêndice

Instruções de segurança importantes



ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de servicos de manutenção, procure pessoal qualificado. Não exponha este produto a líquidos. umidade ou temperaturas extremas. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD se quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Para adquirir acessórios aprovados, visite www.kodak/go/accessories.
- Use somente computadores com conexão USB certificada equipados com placa-mãe limitadora de corrente. Entre em contato com o fabricante do computador se tiver alguma dúvida.
- Ao remover a pilha do controle remoto, aguarde até que se esfrie; a pilha pode estar quente.
- Siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.
- Use apenas pilhas aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de criancas.
- Não deixe as pilhas encostarem em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha poderá sofrer um curto-circuito, descarregar-se, superaquecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as pilhas a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova a pilha se o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da pilha vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.
- No caso de o fluido da pilha vazar e entrar em contato com a pele, lave a área afetada imediatamente com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com a Assistência Técnica Kodak da sua região.
- Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Visite www.kodak.com/go/kes.
- Não recarreque pilhas não-recarregáveis.



Para obter mais informações sobre pilhas, visite www.kodak.com/go/batterytypes.

- O porta-retratos digital e a bateria do controle remoto podem incluir perclorato. Normas especiais de manuseio podem ser aplicáveis na Califórnia.
- Leia e siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.



ATENÇÃO:

Somente modelos EX: Este equipamento deverá ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo em operações a 2,4 GHz. Este transmissor não deve ser colocado nem operado em conjunto com outra antena ou transmissor.

Atualização do software e do firmware

Faça o download das últimas versões do software incluído no CD do Kodak EasyShare e do firmware do porta-retratos (o software executado no porta-retratos). Visite www.kodak.com/go/digitalframedownloads.

Cuidados adicionais e manutenção

- Passe suavemente um pano macio e sem fiapos ou um lenço para limpeza de lente, sem produtos de limpeza, na tela LCD. Não use soluções de limpeza, a menos que tenham sido desenvolvidas especificamente para telas LCD. Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com as superfícies pintadas da câmera.
- Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato com um revendedor de produtos Kodak para obter mais informações.
- Para obter informações sobre descarte e reciclagem de porta-retratos digitais, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, visite o website da Electronic Industries Alliance www.eiae.org ou visite www.kodak.com/qo/digitalframesupport.

Garantia limitada

A Kodak garante que os produtos eletrônicos ao consumidor e os acessórios ("Produtos"), excluindo as pilhas, estarão livres de defeitos de materiais e de fabricação por um ano a partir da data de compra. Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar um comprovante da data de compra caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia.



Cobertura da garantia limitada

Os serviços de garantia estão disponíveis apenas no país onde os Produtos foram adquiridos. Talvez seja necessário enviar os Produtos (despesas pagas por você) a um revendedor autorizado no país onde os Produtos foram adquiridos. A Kodak reparará ou substituirá os Produtos que não funcionarem adequadamente durante o período de garantia, de acordo com as condições e/ou limitações aqui descritas. Os serviços de garantia incluirão toda a mão-de-obra, assim como quaisquer ajustes necessários e/ou peças de substituição. Caso não possa reparar nem substituir o Produto, a Kodak, a seu critério, reembolsará o valor pago pelo Produto adquirido, o qual deverá ser enviado à Kodak acompanhado do comprovante de compra com o valor descriminado. Reparo, substituição ou reembolso do valor pago são os únicos recursos sob esta garantia. Se forem usadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o Produto, este poderá ser substituído por um Produto recondicionado. A garantia dos Produtos, peças e materiais recondicionados permanece em vigor sob os termos da garantia original do Produto, ou por 90 dias após a data do reparo ou da substituição, o que for mais longo.

Limitações

Esta garantia não abrange circunstâncias além do controle da Kodak. Esta garantia não será válida quando a falha ocorrer devido a danos de envio, acidente, alteração, modificação, serviço não autorizado, uso incorreto, abuso, uso com acessórios incompatíveis (por exemplo, cartuchos e tintas de outros fabricantes), não observância das instruções de operação, manutenção ou acondicionamento na embalagem da Kodak, não utilização dos itens fornecidos pela Kodak (como adaptadores e cabos), ou se a reivindicação for feita após o período de validade desta garantia. A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto e isenta-se de garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica. Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra ou conforme período determinado por lei. A opção de reparo, substituição ou reembolso é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, consegüencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste produto, independentemente da causa. A responsabilidade por qualquer dano especial, consequencial ou incidental (incluindo, entre outros. perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou servicos, ou reivindicações de clientes por danos resultantes da compra. utilização ou falha do Produto), independentemente da causa ou da guebra de gualguer garantia escrita ou implícita, está expressamente negada.



Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você. Esta garantia concede a você direitos específicos, e você pode ter outros direitos que variem de estado para estado ou de acordo com sua jurisdição.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negliaçência ou de outros atos.

Conformidade e recomendações da FCC



Porta-retratos digital Kodak EasyShare

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface blindados ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação desse produto, esses deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.



FCC e Industry Canada

Este dispositivo está em conformidade com as normas canadenses ditadas pela Industry Canada RSS-210 e Diretrizes FCC. A operação está sujeita a duas condições que se seguem: (1) este dispositivo pode não causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

CE

Por meio deste, a Eastman Kodak Company declara que este produto Kodak está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

Este porta-retratos digital EX811 e EX1011 transmite em 10dBm. Na França, o nível de energia é limitado, por regulamentação, a 10 dBm em ambientes abertos. Se estiver na França, só use as funções de conexão sem fio deste dispositivo em ambientes fechados.

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Selo da Diretiva Européia WEEE



Nos países da União Européia, não descarte o produto como lixo doméstico. Entre em contato com as autoridades locais ou visite www.kodak.com/go/recycle para obter informações sobre programas de reciclagem.

C-Tick australiana



N137

MPEG-4

É proibida a utilização deste produto de qualquer maneira que esteja em conformidade com o padrão visual MPEG-4, exceto para consumidores que o utilizem para atividades pessoais e não-comerciais.



Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650, EUA

© Eastman Kodak Company, 2007

Kodak e EasyShare são marcas registradas da Eastman Kodak Company.

4J6095_pt-br